
EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

TY-1000 vezeték nélküli távirányítós kétkerekű jármű összeszerelési útmutató


Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!



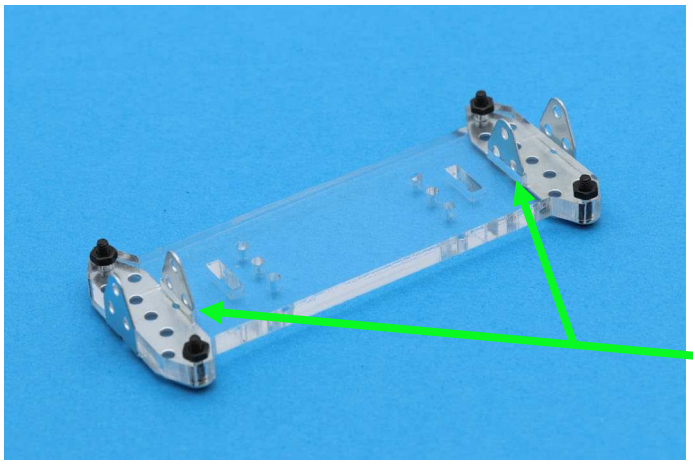


1. Szedd le a barna védő fóliát az akril vázelemről, majd szereld rá a fém tengelytartókat 4db fekete csavar és anya segítségével.

A fém tengelytartók a számukra kivágott résekbe kell, hogy illeszkedjenek.

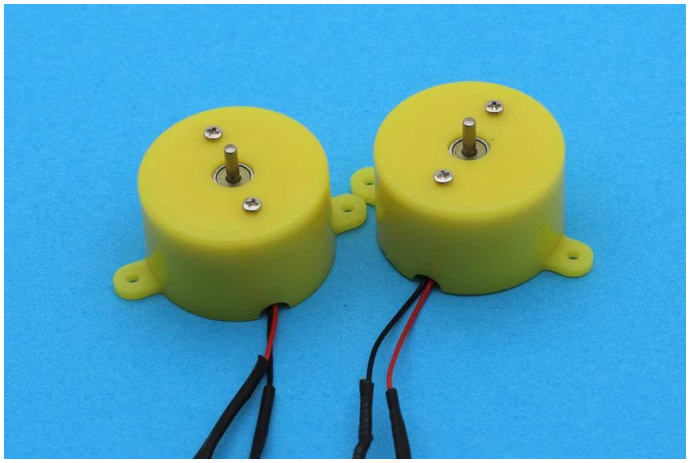


2. Rögzítsd a 4db kicsi ezüst színű csavarral a két motorra a burkolatot.

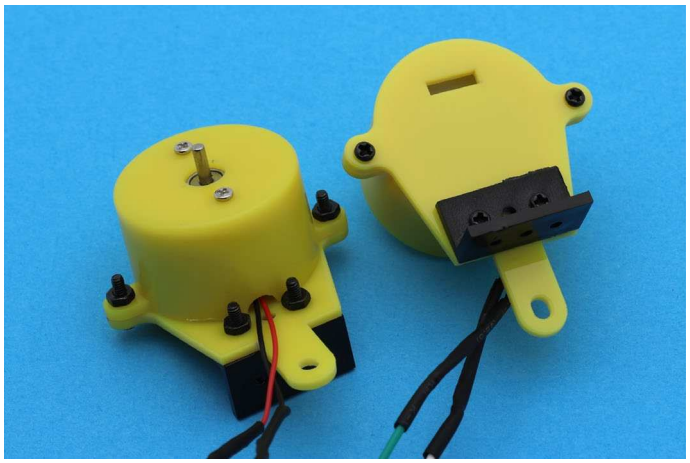


3. Rögzítsd a motor burkolat hátulját 2-2db fekete csavarral és anyával. Ügyelj, hogy a vezetékek a számukra kialakított résen jöjjenek ki, és ne sérüljenek.

4. 2-2db fekete csavarral és anyával rögzítsd az „L” alakú műanyag elemeket a motorokhoz.

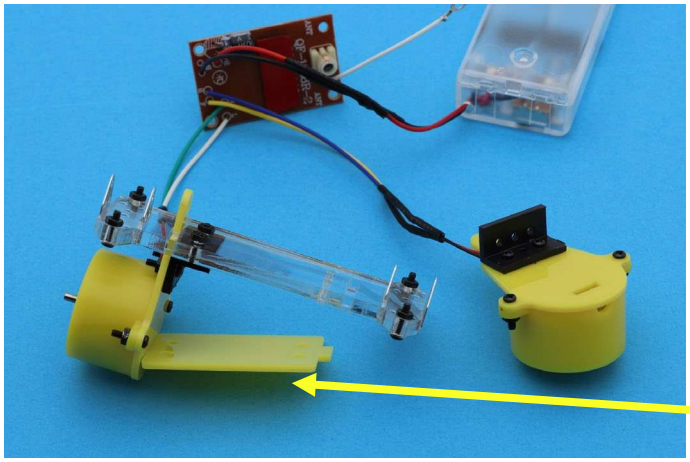


5. Rögzítsd az egyik motort az akril vázelemre és lazán helyezd a motorba a sárga műanyag távtartó elemet.

Sárga műanyag távtartó elem

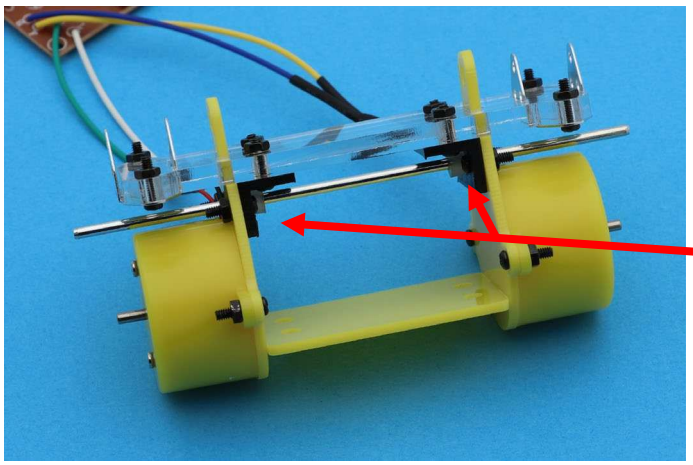

6. Csavarozd a másik motort is az akril vázhoz.


7. Helyezd be a 10cm-es tengelyt és tedd rá a 2db gumigyűrűt.

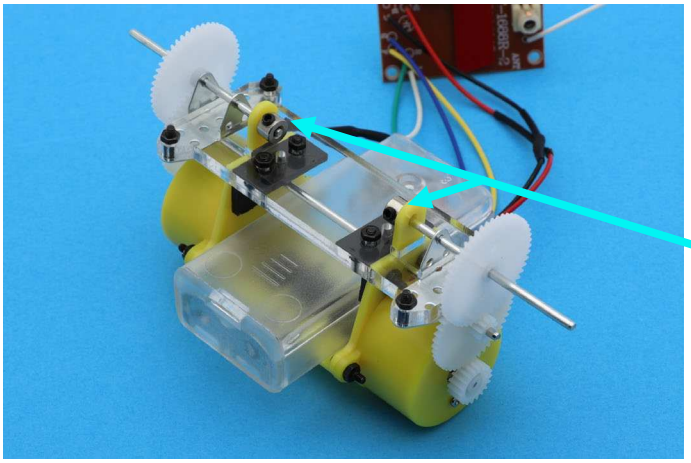

8. Helyezd a kis fogaskerekeket a motorok tengelyére, majd a közepes fogaskerekeket a 10cm-es tengelyre, végül nagy fogaskerekeket a fém tengelytartókra a képen látható módon.


9. A nagy fogaskerekek tengelyének végét rögzítsd a hernyócsavarral ellátott fém gyűrűvel.

10. Rögzítsd az elemtartót a kétoldalas ragasztóval a sárga műanyag távtartó elemhez.

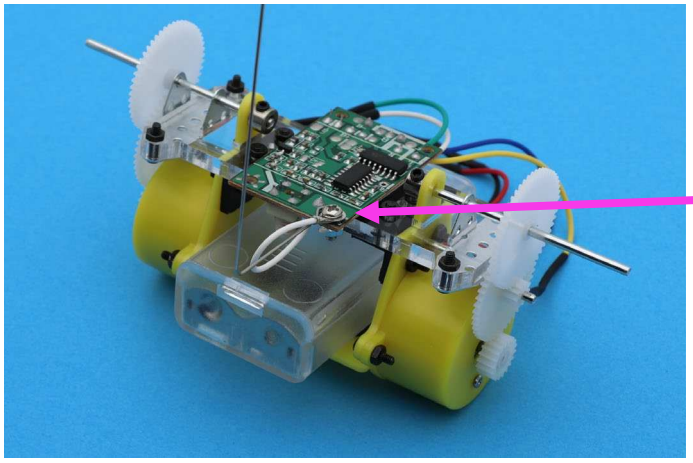


11. Csavarozd az antennát és a vezetéken lógó szemes sarut a vezérlő panelhez.

12. A kétoldalú ragasztóval rögzítsd a vezérlő panelt az akril vázelemre.

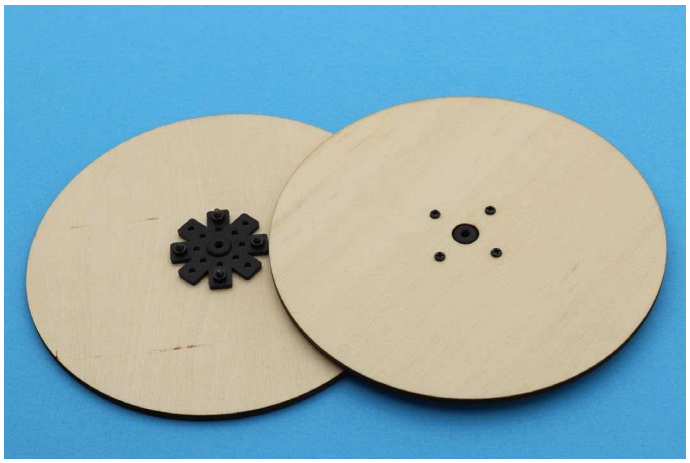

13. Csavarozd fel a 8 ágú csillag formájú műanyag elemeket a fa kerekekre, fekete csavarokkal és anyákkal.

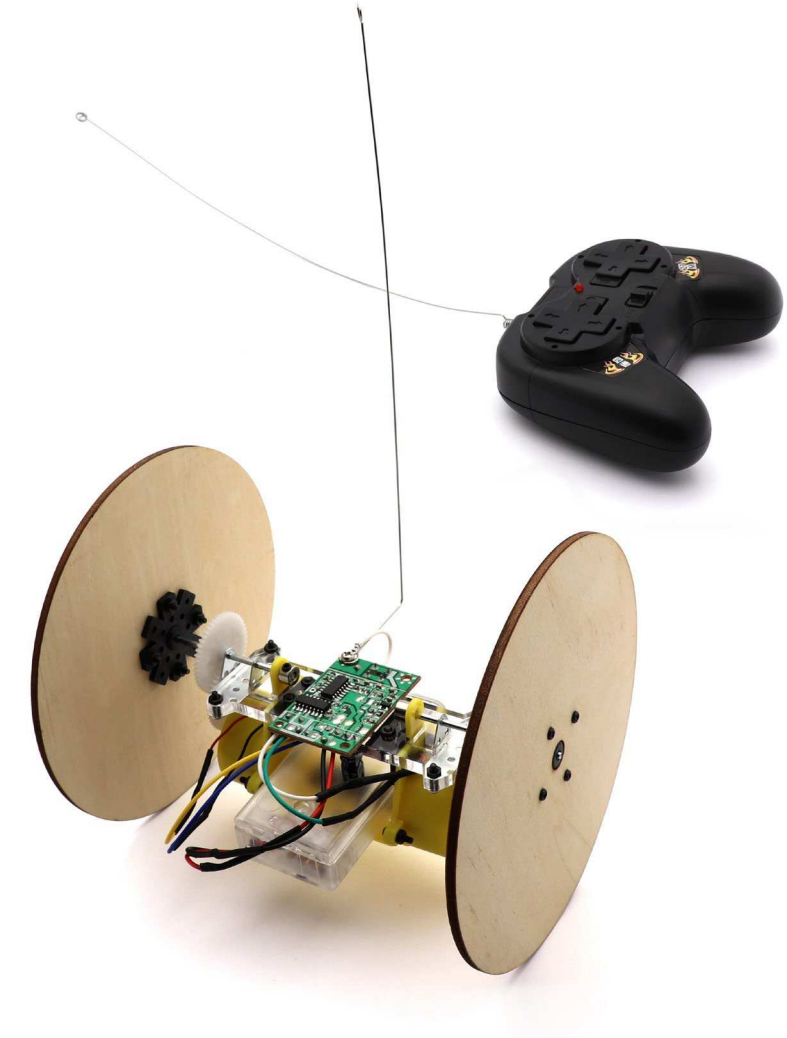

14. Nyomd rá a kerekeket a tengelyre. A kerekek egyforma távolságra legyenek a jármű közepétől, ellenkező esetben nem fog teljesen egyenesen haladni.

15. Helyezz 2-2db AA elemet a járműbe és a távirányítóba is, kapcsold be őket és mehet a játék.

Irányítás:

A távirányító bal oldali irányítója az egyik, a jobb oldali a másik kereket vezérli, tehát ha egyenesen szeretnél gurulni, mindkét irányítót lefele vagy felfele kell nyomnod.

Kanyarodáshoz egyszerre csak az egyik oldali irányítót nyomd fel vagy le.

Próbáld ki mi történik, ha a bal oldali irányítót felfele, a jobb oldalit pedig lefele nyomod.

Jó szórakozást ☺