



HESTORE.HU


elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



A

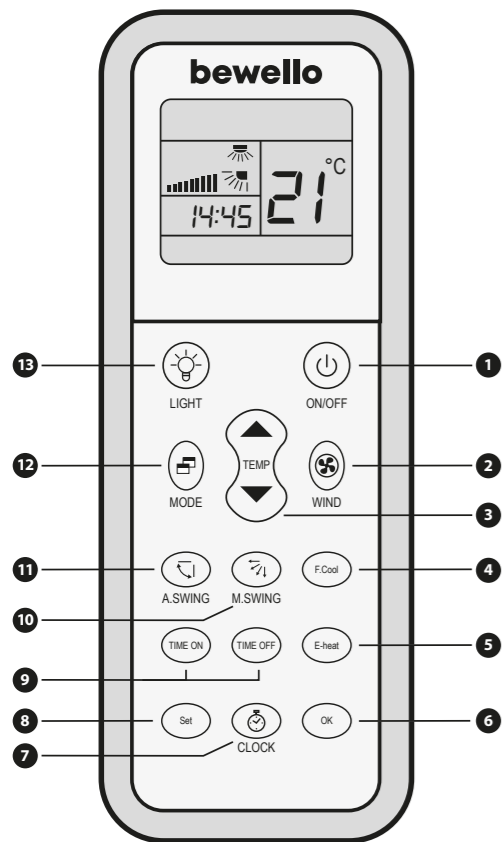

QUICK SEARCH / PAIRING

SCHNELLSUCHE / KOPPLUNG

GYORSKERESÉS / PÁROSÍTÁS

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ / PÁROVÁNÍ

RÝCHLE VYHĚDÁVANIE / PÁROVANIE

ČAŤTARE RAPIDÁ / ASOCIERE

B

Gree, Haier	Changhong, Midea	Chigo, AUX
	TIME ON	TIME OFF
TCL, Hualing, Shangling	Mitsubishi, Sharp	Toshiba, Sanyang/Nec
Chunlan, Aucma	Hisense, Kelon	Huabao, egyéb
LG, Samsung	Shinco, Raybo	Electorlux, Fujitsu

Universal Air Conditioner Remote Controller

EN

Universal air conditioner remote control, which is compatible with almost all air conditioner brands. An excellent solution if the original remote control is missing, lost, damaged or not working or if you want to control several types of air conditioners with one remote control. It is not necessary to teach the buttons one by one, it is enough to set the remote control to the manufacturer code corresponding to the description and the functions can already be used.

- More than 1000 supported models
- Compatible with almost all air conditioner manufacturers
- Quick pairing
- The original remote control is not required for setup
- Flashlight function
- Timer function

Power source:	2 x AAA battery (not included)
Screen size:	30 x 20 mm
Size:	125 x 47 x 23 mm
Color:	White
Material:	Plastic

A

BUTTONS

1. On/Off button
2. Wind strength setting
3. Temperature UP/DOWN
4. Cooling mode
5. Heating mode
6. OK button
7. Time setting
8. Set button
9. Timer ON/OFF
10. Manual swing
11. Automatic swing
12. Mode button
13. Flashlight function

TIME SETTING

1. Press and hold the button labeled "CLOCK" until the hour:minute flashes.
2. Use the temperature up/down buttons to change the exact time setting.
3. Press OK to save.

FLASHLIGHT MODE

Press and hold the button labeled "LIGHT" to operate the LED on the top of the remote. To preserve battery life, the LED only lights up as long as you hold down the button.

B

QUICK SEARCH / PAIRING

Holding the remote control towards the air conditioner, continuously press the button corresponding to the manufacturer according to the table, until the air conditioner emits a beeping sound. After that, press and hold the SET button until the word CODE appears on the remote control and the number line next to it starts flashing, then you can use the temperature UP and temperature DOWN buttons to change the pairing code until the slats open automatically on the device. If the slats are open, the pairing code is correct. Save the settings using the OK button.

Tip: If your air conditioner does not have a quick search function, look for the nearest brand with a quick search in the code table. By starting the search, you will reach the desired code faster with the up and down buttons.

Universal-Fernbedienung für Klimaanlage

DE

Universal-Fernbedienung für Klimaanlage, kompatibel mit fast allen Klimaanlage. Sie ist eine hervorragende Lösung, wenn die Originalfernbedienung verloren gegangen ist, beschädigt wurde, kaputt ist oder nicht funktioniert, oder wenn Sie mehrere Klimageräte mit einer Fernbedienung steuern möchten. Sie brauchen die Tasten nicht einzeln zu programmieren. Stellen Sie die Fernbedienung einfach wie beschrieben auf den Code des Herstellers ein und die Funktionen sind einsatzbereit.

- Mehr als 1000 unterstützte Modelle
- Kompatibel mit fast allen Klimaanlageherstellern
- Schnelle Kopplung
- Die Originalfernbedienung ist für die Einrichtung nicht erforderlich
- Taschenlampenfunktion
- Zeitsteuerung möglich

Energiequelle:	2 x AAA Batterien (nicht enthalten)
Displaygröße:	30 x 20 mm
Größe:	125 x 47 x 23 mm
Farbe:	Weiß
Material:	Kunststoff

A

TASTEN

1. On/Off button
2. Einstellung der Windstärke
3. Temperatur AUF/AB
4. Kühlbetrieb
5. Heizbetrieb
6. OK
7. Uhreinstellung
8. Taste Einstellungen
9. Zeitgesteuertes Aus-/Einschalten
10. Manual Bewegung
11. Automatic Bewegung
12. Modus-Taste
13. Taschenlampenfunktion

AKTUELLE UHRZEIT EINSTELLEN

1. Halten Sie die Taste „CLOCK“ gedrückt, bis die Stunden und Minuten zu blinken beginnen.
2. Verwenden Sie die Tasten Temperatur auf/ab, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste OK zum Speichern.

TASCHENLAMPEN-MODUS

Halten Sie die Taste „LIGHT“ gedrückt, um die LED an der Oberseite der Fernbedienung zu aktivieren. Um die Batterie zu schonen, leuchtet die LED nur, solange die Taste gedrückt gehalten wird.

B

SCHNELLSUCHE / KOPPLUNG

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Klimaanlage und drücken Sie die Taste, die dem Hersteller in der Tabelle entspricht, so lange, bis die Klimaanlage piept. Halten Sie dann die SET-Taste gedrückt, bis DIE Überschrift CODE auf der Fernbedienung erscheint und die Zahlenreihe daneben zu blinken beginnt. Ändern Sie dann mit den Tasten Temperatur AUF und Temperatur AB den Kopplungscode, bis sich die Lamellen des Geräts automatisch öffnen. Wenn die Lamellen offen sind, ist der Kopplungscode korrekt. Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken von OK. Tipp: Wenn es für Ihr Klimagerät keine Schnellsuchfunktion gibt, verwenden Sie die Code-Tabelle, um die nächstgelegene Marke mit einer Schnellsuchfunktion zu finden. Wenn Sie die Suche mit den Auf- und Ab-Tasten starten, gelangen Sie schneller zum gewünschten Code.

Univerzális légkondicionáló távirányító

HU

Univerzális klíma távirányító, amely szinte az összes klímagyártó berendezésével kompatibilis. Kiváló megoldás, ha az eredeti távirányító eltűnt, elveszett, megrongálódott, nem működik, vagy ha több típusú klímát szeretne egy távirányítóval irányítani. Nem szükséges a gombokat egyesével feltanítani, elég ha beállítja a leírásnak megfelelő gyártói kódra a távirányítót és a funkciók máris használhatóak.

- Több mint 1000 támogatott modell
- Szinte az összes klímagyártóval kompatibilis
- Gyors párosítás
- Nem szükséges a beállításhoz az eredeti távirányító
- Zseblámpa funkció
- Időzithető

Energiaforrás:	2 x AAA elem (nem tartozék)
Kijelző méret:	30 x 20 mm
Méret:	125 x 47 x 23 mm
Szín:	Fehér
Anyag:	Műanyag

A

TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Bekapcsoló gomb
2. Szélereősség beállítás
3. Hőmérséklet FEL/LE
4. Hűtés mód
5. Fűtés mód
6. OK
7. Idő beállítás
8. Beállítás gomb
9. Ki/bekapcsolás időzítés
10. Kézi mozgatus
11. Automata mozgatus
12. Mód gomb
13. Zseblámpa funkció

PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a „CLOCK“ feliratú gombot hosszan, amíg az óra:perc villogni nem kezd.
2. A hőmérséklet fel/le gombok segítségével módosíthatja a pontos idő beállítását.
3. A mentéshez nyomja meg az OK gombot.

ZSEBLÁMPA MÓD:

Tartsa nyomva a „LIGHT“ feliratú gombot a távirányító tetején található LED működtetéséhez. Az elemek élettartamának megőrzése érdekében a LED csak addig világít, amíg a gombot nyomvatartja.

B

GYORSKERESÉS / PÁROSÍTÁS

A távirányítót a klímakészülék felé tartva nyomja folyamatosan a táblázat szerinti gyártónak megfelelő gombot, amíg szipoló hangot nem ad a klímakészülék. Ezt követően tartsa nyomva a SET gombot, amíg a távirányítón a CODE felirat meg nem jelenik és a mellette lévő számsor villogni nem kezd, majd a hőmérséklet FEL és hőmérséklet LE gombok segítségével módosíthatja a párosítási kódot, amíg a lamellák automatikusan ki nem nyílnak a készüléken. Ha kinyitk a lamellák a párosítási kód helyes. Mentse el a beállításokat az OK gomb segítségével.

Tipp: Ha az Ön klímájához nem tartozk gyorskeresés funkció, a kódtáblázatban keresse ki a legközelebbi gyorskereséssel rendelkező márkát. Azt a keresést elindítva a fel-le gombokkal hamarabb elér a kívánt kódot.

