



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



Tento symbol varuje před rizikem zranění.



Tento symbol varuje před rizikem zranění při použití elektriny.

-  **Instalace:**
- Pozor! Zapojení a instalaci výrobku by měl provést odborník, vždy dodržujte elektrické bezpečnostní předpisy a pravidla dané země.Zapojení do elektrické sítě musí vždy provést odborník! Před připojením odpojte obvod od napětí!
 - Při instalaci zařízení věnujte pozornost označením na zadní straně zařízení.
 - Nápis „UP“ označuje horní část zařízení.
 - Věnujte pozornost instalaci v souladu s krytím IP!
 - Použijte kabel s vhodným průřezem!
 - Nepřekračujte maximálně zatížení !
 - Výrobce a distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za škody a zranění způsobeno nesprávnou instalací!

Při instalaci zařízení buďte opatrní! Při výběru správného místa mějte na paměti následující body:

- Pro správnou činnost zařízení je nutná příprava sítě 220-240V AC 50/60 Hz.
- Zařízení lze umístit pouze do prostředí, které splňuje třídu ochrany IP.
- Zajistěte správnou izolaci kabelových spojů.
- Zařízení umístěte tak, aby kabeláž nevnašela do zařízení žádnou vodu nebo kondenzaci.
- Nemířte snímačem zařízení na vysoce reflexní povrchy nebo zrcadla.
- Neinstalujte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla. (v blízkosti topení, chladicích jednotek, varných desek, trubek)
- Nesměřujte snímač na předměty, které může vítr posouvat (záclony, rostliny, listy stromů), protože to může vést k nerozumnému přepínání


Montáž:

- Při instalaci odstraňte ochranný kryt.
- V závislosti na typu stěny upevněte snímač pohybu pomocí hmoždinky a šroubu vhodné velikosti a typu.
- Úchopové body jsou od sebe vzdáleny 54 mm.

Elektrické zapojení:

- Převléčte kabely přes silikonovou vodičí lištu (do silikonu vyřízněte pouze otvor, který je zcela vyplněn kabelem, abyste zajistili, že se zachová krytí IP).
- Kabely by měly vycházet ze spodní části zařízení v části určené k tomu účelu.
- Pomocí šroubováku uvolněte šrouby svorkovnice a připojte vodiče na správné místo, poté šrouby utáhněte.

Input:	Output:
L – Fáze (Živý řidič)	N – Nulové vlákno (0)
N – Nulové vlákno (0)	A Spotřebič, fázový vodič lampy (živý vodič)

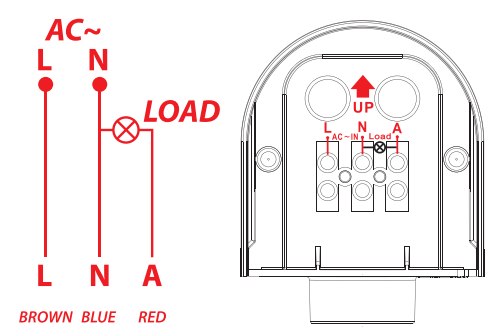

Poznámka: Nulové vodiče mají společnou svorku.

- Zkontrolujte správné zapojení.
- Nasaďte ochranný kryt zpět na zařízení.
- Zařízení nastavte tak, aby otočné spínače zodpovědné za nastavení dopadaly na spodní část zařízení. (To zabraňuje vniknutí kapaliny do zařízení)
- Nastavte vhodné funkce, pro testování doporučujeme následující:
 - SENS – Citlivost: maximální
 - TIME – Doba spínání: na minimum
 - LUX – Měření okolního světla: Na maximum
- Připojte k zařízení napětí a otestujte jeho správnou funkci.

UPOZORNĚNÍ


Obecné rady :

Nebezpečí udušení! Obal zařízení uchovávejte mimo dosah dětí, protože může vést k udušení. Zařízení mohou používat pouze dospělí, místo uložení musí být zvoleno tak, aby se k němu děti náhodou nedostaly. Děti si se zařízením nesmí hrát. Přístroj se smí používat pouze k určenému účelu! Zařízení mohou používat pouze osoby, které si přečetly tento návod k použití a porozuměly mu a podle toho jsou schopny zařízení obsluhovat! Osoby se sníženými duševními, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nesmí přístroj používat! Děti nesmí přístroj používat! Zařízení nepoužívejte, pokud dříve spadlo nebo na něco narazilo a je viditelně poškozeno! Bezpečnostní zařízení se musí používat podle určení, je přísně zakázáno je upravovat nebo odstraňovat! Neprovazujte jej k připojení spotřebiče s vyšším výkonem, než je uvedeno. K čištění zařízení používejte měkký, suchý hadřík bez chemikálií. Před čištěním musí být zařízení vypnuto. Dbejte na to, aby se do zařízení náhodně nedostala žádná tekutina.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

Nikdy neměňte nastavení mokřýma, vlhkýma rukama nebo ve vlhkém prostředí! Dotýkat se zařízení včetně jeho kabelu mokřýma rukama je přísně zakázáno! Zařízení smí být připojeno pouze na střídavý proud se správným napětím. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přístroj nepoužívejte, obraťte se na odborný servis! Během používání dbejte na integritu síťového kabelu, vyhybajte se hranám a předmětům, které mohou poškodit povrch kabelu.

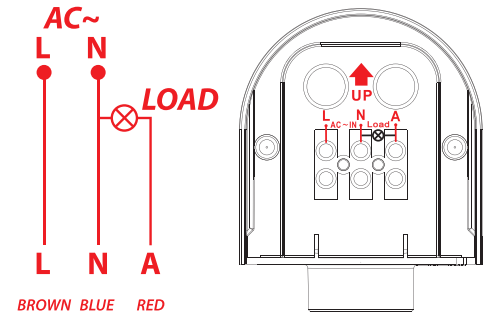

Input:	Output:
L – Fáza (Živý vodič)	N – Nulové vlákno (0)
N – Nulové vlákno (0)	A – Spotřebič, fázový vodič lampy (živý vodič)

Poznámka: Nulové vodiče mají společnou svorku.

- Skontrolujte správné zapojení.
- Nasaďte ochranný kryt zpět na zariadenie.
- Zariadenie nastavte tak, aby otočné spínače zodpovedné za nastavenie dopadali na spodnú časť zariadenia. (To zabraňuje vniknutiu kvapaliny do zariadenia)
- Nastavte vhodné funkcie, na testovanie odporúčame nasledovné:
 - SENS – Citlivosť: maximálna
 - TIME – Čas spínania: na minimum
 - LUX – Měření okolního světla: Na maximum
- Připojte k zariadeniu napätie a otestujte jeho správnú funkciu.

UPOZORNENIE

Všeobecné rady:

Nebezpečenstvo udusení! Obal zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môže viesť k uduseniu. Zariadenie môžu používať iba dospelí, miesto

Senzor de mișcare - 18701

Stimate client! Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru, sperăm că îl veți folosi cu satisfacție pentru o lungă perioadă de timp! Descrierea produsului

Această unitate cu senzor de mișcare asigură o conducere confortabilă și sigură pe întineric și vă permite să vă automatizați cu ușurință atât luminile de exterior, cât și cele de interior. Automatizarea înseamnă că lumina se aprinde doar atunci când aveți nevoie de ea, economisind o cantitate considerabilă de energie. Lampa se va aprinde automat atunci când este detectată mișcare și se va stinge după timpul setat. Nu este nevoie să căutați întrerupătorul de lumină în întineric, senzorul detectează mișcarea de la distanță. Dispozitivul poate fi reglat în funcție de nevoile dumneavoastră, permițându-vă să ajustați sensibilitatea, durata timpului de comutare și măsurarea luminii ambientale.

- Unghi vertical reglabil
- Rotativ
- Sensibilitate reglabilă, durată de iluminare, măsurare a luminii ambientale
- Protecție IP44

Unghi de detecție:	180°
Distanța de detecție:	2 - 12 metri

Durata iluminării:	10 mp - 7 minute
Sursa de energie:	Senzor de mișcare: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Capacitate maximă de încărcare:	1200 W 300 W
Detectarea luminii ambientale:	10 - 2000 Lux
Protecție:	IP44 (exterior)
Dimensiune:	200 x 75 x 45 mm



Semnele din ghid



Acest simbol avertizează cu privire la riscul de rănire ca urmare a utilizării energiei electrice.



Správna likvidácia zariadenia (elektrického zariadenia)

Výrobok a obal sú vyrobené z hodnotných, recyklovateľných materiálov. Recyklácia materiálov znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie. (Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným

Pohybový senzor - 18701

Vážený zákazník! Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že dlhodobá bude uspokojovať vaše potreby!

Popis produktu:

Tento pohybový senzor pomocou ktorého môžete ľahko automatizovať vonkajšie aj vnútorné osvetlenie, Vám zaistuje pohodlný a bezpečný pohyb v tme.Vďaka automatizácii sa lampa rozsvieti iba vtedy, keď ju skutočne potrebujete, takže môžete ušetriť značné množstvo energie.Lampa sa automaticky zapne pri pohybe a po uplynutí nastaveného času sa vypne.V tme nie je potrebné siahat na vypínač, snímač už z diaľky deteguje pohyb.Dá sa nastaviť podľa potrieb zariadenia, takže je možné nastaviť citlivosť, dĺžku spínacieho času a meranie okolitého osvetlenia.

- Dá sa namontovať na bočnú stenu
- Nastaviteľný vertikálny uhol
- Otáčateľné
- Nastaviteľná citlivosť, trvanie osvetlenia, meranie okolitého svetla
- Trieda ochrany IP44

Uhol detekcie:	180°
Vzdialenosť detekcie:	2 - 12 metrov
Doba svietenia:	10 sek - 7 minút
Zdroj energie:	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Max. zaťaženie:	Klasický svetelný zdroj: 1200 W
	Energicky úsporný svetelný zdroj: 300 W
Detekcia okolitého svetla:	10 - 2000 Lux
Trieda ochrany:	IP44 (exteriér)
Rozmer:	200 x 75 x 45 mm
Materiál:	Plast
Farba:	Biela



Tento symbol varuje pred rizikom zranenia.



Tento symbol varuje pred rizikom zranenia pri použití elektriny.



Punerea în funcțiune:

- Atenție! Produsul trebuie să fie conectat și instalat de un profesionist și trebuie să respecte întotdeauna reglementările și normele de siguranță electrică din țara respectivă. Conectarea la rețeaua electrică trebuie să fie întotdeauna efectuată de un profesionist! Deconectați circuitul înainte de conectare!
- „UP” indică partea superioară a dispozitivului.
- Utilizați un cablu cu secțiunea transversală potrivită pentru sarcină!
- Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de încărcare!
- Producătorul și distribuitorul nu sunt răspunzători pentru orice daune sau vătămări rezultate în urma unei instalări necorespunzătoare!

Aveți grijă la instalarea dispozitivului! Atunci când alegeți o locație adecvată, vă rugăm să țineți cont de următoarele considerente:


- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare de 220-240V AC 50/60 Hz.
- Aparatul trebuie să fie instalat numai într-un mediu cu un grad de protecție IP.
- Asigurați-vă că conexiunile cablurilor sunt izolate corespunzător.
- Aparatul trebuie să fie instalat astfel încât cablajul să nu introducă apă sau condens în aparat.
- Nu îndreptați senzorul aparatului spre suprafețe foarte reflectorizante sau oglinzi.
- Nu instalați aparatul în imediata vecinătate a surselor de căldură (încălzitoare, unități de răcire, plite, cuptoare).
- Nu orientați senzorul spre obiecte care pot fi mișcate de vânt (perdele, plante, frunzișul copacilor), deoarece acest lucru poate duce la o comutare nejustificată.

Echipament:

- Îndepărtați capacul de protecție pentru instalare.
- În funcție de tipul de perete, fixați senzorul de mișcare cu ajutorul unui diblu și al unui șurub de dimensiunea și tipul corespunzător.
- Punctele de fixare se află la o distanță de 54 mm între ele.

Conexiune electrică:

- Treceți cablurile prin conducta de cabluri din silicon (tăiați în silicon doar o gaură pe care cablul să o umple complet pentru a asigura menținerea gradului de protecție IP).
- Cablurile trebuie să vină din partea de jos a dispozitivului, în secțiunea destinată în acest scop.
- Cu ajutorul unei șurubelnițe, slăbiți șuruburile de pe capacul de capăt și conectați cablurile în poziția corectă, apoi strângeți șuruburile.

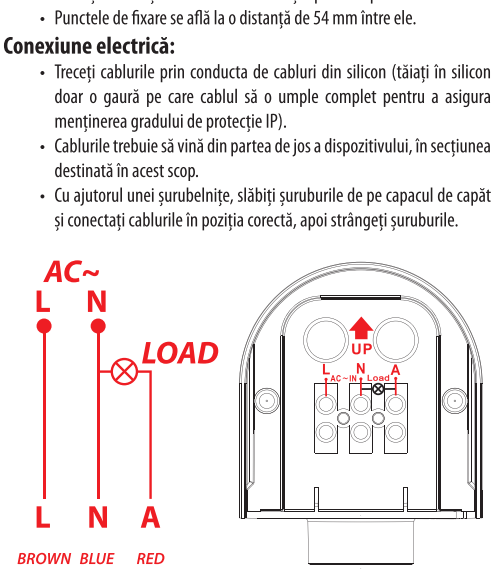

domovым odpadom. Staré spotřebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach sa zobrazuje na všetkých produktoch, ktoré je potrebné zbierať oddelene. Spotrebiteľia by mali kontaktovať svoje miestne úrady, aby získali ďalšie informácie.



Instalácia:

- Pozor! Zapojenie a inštaláciu výrobku by mal vykonať odborník, vždy dodržiavajte elektrické bezpečnostné predpisy a pravidlá danej krajiny. Zapojenie do elektrickej siete musí vždy vykonať odborník! Pred pripojením odpojte obvod od napätia!
- Pri inštalácii zariadenia venujte pozornosť označeniam na zadnej strane zariadenia.
- Nápis „UP“ označuje hornú časť zariadenia.
- Venujte pozornosť inštalácii v súlade s krytím IP!
- Použite kábel s vhodným prierezom! Neprekračujte maximálne zaťaženie!
- Výrobca a distribútor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou!

Pri inštalácii zariadenia buďte opatrní! Pri výbere správneho miesta majte na pamäti nasledujúce body:

- Pre správnú činnosť zariadenia je potrebná príprava siete 220 - 240V AC 50/60 Hz.
- Zariadenie je možné umiestniť len do prostredia, ktoré spĺňa triedu ochrany IP.
- Zabezpečte správnou izoláciu káblových spojov.
- Zariadenie umiestnite tak, aby kabeláž nevnašala do zariadenia žiadnu vodu alebo kondenzáciu.
- Nemierťe snímačom zariadenia na vysoko reflexné povrchy alebo zrkadlá.
- Neinštalujte v bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla. (v blízkosti kúrenia, chladiacich jednotiek, varných dosiek, rúr)
- Nesmerujte snímač na predmety, ktoré môže vietor posúvať (záclony, rastliny, listy stromov), pretože to môže viesť k nerozumnému prepínaniu

Montáž:

- Pri inštalácii odstráňte ochranný kryt.
- V závislosti od typu steny upevnite snímač pohybu pomocou hmoždinky a skrutky vhodnej veľkosti a typu.
- Úchopové body sú od seba vzdialené 54 mm.

Elektrické zapojenie:

- Prevlečte káble cez silikónovú vodiacu lištu (do silikonu vyrežte iba otvor, ktorý je úplne vyplnený káblom, aby ste zaistili, že sa zachová krytie IP.)
- Káble by mali vychádzať zo spodnej časti zariadenia v časti určenej na tento účel.
- Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky svorkovnice a pripojte vodiče na správne miesto, potom skrutky utiahnite.

Intrare:	Ieșire:
L - Faza L (fir sub tensiune)	N - Fire zero (0)
N - Firul zero (0)	A - Consumator, firul de fază al lămpii (fir sub tensiune)

Notă: Firele zero au un conector comun.

- Verificați cablarea corectă.
- Puneți la loc capacul de protecție al aparatului.
- Reglați aparatul astfel încât comutatoarele rotative responsabile de reglare să se afle în partea de jos a aparatului (acest lucru împiedică pătrunderea de lichid în aparat)
- Setați funcțiile corespunzătoare, vă recomandăm următoarele pentru testare:
 - SENS - Sensibilitate: maximă
 - TIME - Timp de comutare: la minim
 - LUX - Măsurarea luminii ambientale: la maxim
- Aplicați curentul și testați funcționarea corectă.

AVERTISMENTE

Sfaturi generale:

Risc de incendiu! Vă rugăm să păstrați ambalajul aparatului departe de copii, deoarece poate duce la asfixiere. Aparatul trebuie utilizat numai de adulți, iar locul de depozitare trebuie ales astfel încât copiii să nu aibă acces accidental la el. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Aparatul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput! Numai persoanele care au citit și înțeles acest manual de instrucțiuni și sunt capabile să utilizeze aparatul în mod corespunzător trebuie să folosească aparatul! Persoanele cu abilități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu trebuie să utilizeze acest dispozitiv! Copiii nu trebuie să utilizeze dispozitivul!

Nu utilizați dispozitivul dacă l-ați scăpat sau l-ați lovit de ceva și este vizibil deteriorat! Dispozitivele de siguranță trebuie să fie utilizate în scopul pentru care au fost concepute și nu trebuie modificate sau dezactivate! Nu il utilizați pentru a conecta sarcini cu o putere nominală mai mare decât cea specificată.

Utilizați o cârpă moale, uscată și fără substanțe chimice pentru a curăța aparatul. Aparatul trebuie să fie scos de sub tensiune înainte de curățare. Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde accidental în interiorul aparatului.



Risc de electrocutare:

Nu modificați niciodată setările cu mâinile umede, ude sau într-un mediu umed! Nu atingeți aparatul, inclusiv cablul, cu mâinile umede. Aparatul trebuie să fie conectat numai la o sursă de curent alternativ cu tensiunea corespunzătoare.

Dacă aparatul este deteriorat în vreun fel, nu îl utilizați și contactați un centru de service calificat. Când utilizați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare este în stare bună și evitați orice margini ascuțite sau obiecte care ar putea deteriora cablul.



Dezafectarea aparatului uzat sau defectat

(Valabil în Uniunea Europeană și în toate celelalte țări europene care participă la colectarea selectivă) Conform Directivei 2012/19 / UE, deșeurile periculoase și aparatele electrice nu se vor elimina împreună cu deșeurile menajere. Aparatele vechi trebuie colectate în recipiente separate pentru a înlesni reciclarea materiilor prime, reducând astfel impactul acestora asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul tomleronului barat este atașat la toate produsele care necesită colectare selectivă. Informații suplimentare se obțin de la agențiile de mediu din teritoriu.