EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

MP3 CAR PLAYER

Kérjük, hogy a használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a készülék használati útmutatóját

A KÉSZÜLÉK ELŐLAPJA



A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

1.POWER: Be / Kikapcsolás

2.CLK: Röviden megnyomva, 5 mp.-ig a pontos időt mutatja. Hosszan nyomva, a beállítás funkció érhető el a (óra/perc) a ⏮ és ⏭ gombok segítségével.

3.⏮ : Rádió módban növekvő irányba pásztázza a rádióállomásokat, Mp3 módban az előző zeneszámra vált

4. ⏭ : Rádió módban csökkenőirányba pásztázza a rádióállomásokat, Mp3 módban a következő zeneszámra vált

5,1/ ▶II Rádió módban menti az állomáshelyet, Mp3 módban Szünet funkció

6,2/INT: Hosszan megnyomva Be/ki kapcsolja az Intro funkciót, mely 10 mp.-et játszik le minden zeneszámból.

7,3/RPT: Hosszan megnyomva Be/ki kapcsolja a zeneszám-ismétlő funkciótIntro funkciót

8,4/RDM: Hosszan megnyomva Be/ki kapcsolja a véletlenszerű lejátszás funkciót

9,5/10-: Hosszan megnyomva 10 zeneszámot ugrik előre

10,6/10+: Hosszan megnyomva 10 zeneszámot ugrik hátra

11.MODE: Röviden megnyomva üzemmódokat vált a FM/USB/SD/MMC között.

12.BAND: Röviden megnyomva sávokat vált, 3 mp-ig megnyomva az AMS funkciót aktiválja

13.AMS: Röviden megnyomva vált az FM1-FM3 sávok közt. Hosszan megnyomva automata keresésre és állomás-tárolásra vált

14.MUTE: Aktiválja a Néma funkciót

15.CONTROL VOLUM: Ezt a gombot forgatva, a kijelző a beállított hangerő-szintet jelzi ki

16. EQ: Equalizer, hangzásbeli üzemmódokat vált a JAZZ/POP/CLASS/ROCK/FLAT beállítások között

17. USB Port
18. ⏏ Előlap leválasztása

19.PTY - a megfelelő számú gombot megnyova, elérhetőek lesznek:


PTY-t egyszer megnyomva, MUSIC jelenik meg a kijelzőn.

1. POP.M, ROCK.M;
2. EASY.M,/. LIGHT.M;
3. CLASSICS
4. JAZZ.M,/ COUNTRY.M
5.NATION.M/OLDIES.M
6. FOLK.M;

PTY-t kétszer megnyomva, SPEECH jelenik meg a kijelzőn.

1. NEWS AFFAIR INFO
2. SPORT-EDUCATE-DRAMA
3. CULTRUE-SCIENCE-VARIED
4. WEATHER-FINANCE-CHILDREN
5. SOCIAL-RELIGION-PHONE IN
6. TRAVEL-LEISURE-DOCUMENT

FUNCȚIILE TELECOMENZII

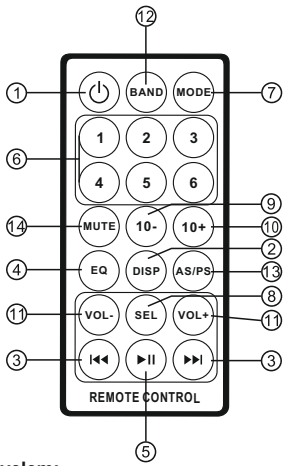

1. Power ON/OFF
2. Kijelző
3. Gyors Előre/Hátra
4. Equalizer
5 Lejátszás/Stop
6. 1-6 Gombok
7. Üzemmód
8. Kiválasztás
9. 10-
10. 10+
11. Hangerő
12. Sáv
13. AS/PS
14. Námítás

Figyelem:

Első használatbavétel előtt, távolítsa el az elemet védő fóliát

AZ ELEM CSERÉJE


Nyomja meg a biztonsági kart és húzza ki az elemtartót



Távolítsa el a régi elemet és helyezze be az újat




Helyezze vissza az elemtartót a távvezérlőbe.



BESZERELÉS

A beszerelési dőlésszög (A) ne legyen nagyobb 60° -nál

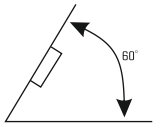


A

Az előlap beszerelése

1. Műszerfal
2. Fémlemez köpeny


A köpeny műszerfalba való behelyezése után, hajtsa fel megfelelően a rögzítőfüleket

3 . Szorítsa meg a csavarokat.

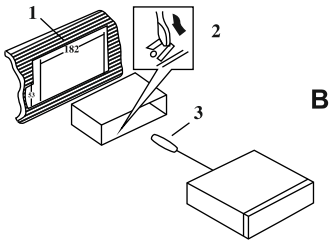

B

A készülék beszerelése

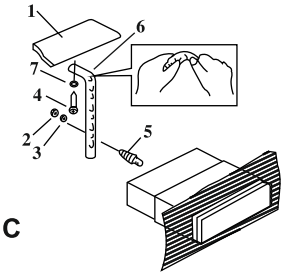


C

1. Műszerfal
2. Anya
3. Rugós alátét
4. Csavar
5. Rögzítőcsavar
6. Fémlemez szár


Szükség esetén hajlítsa meg megfelelően a fémlemez-szárat a tökéletes rögzítés érdekében.

Aliniaţi poziţia în mod corespunzător potrivirii conectorului (D) (E)

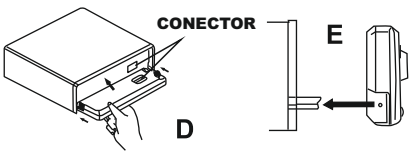


A KÉSZÜLÉK KISZERELÉSE

1. Távolítsa el az előlapot (F)
2. Távolítsa el a múanyag keretet
3. Tolja be kattanásig a kiszerelő-kulcsokat
4. Húzza ki a ksézüléket a helyéről

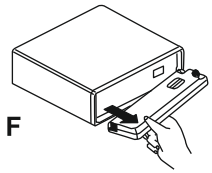

F

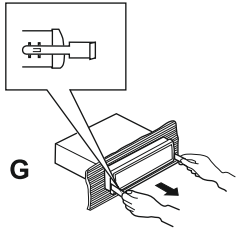

G

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

1. A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

Ellenőrizze, hogy az új biztosíték áram-értéke azonos legyen az eredeti biztosítékéval.


Ha biztosítékcsere után az új biztosíték is azonnal kiég, ez készülékhibát jelez, amivel a forgalmazó által megjelölt szakműhelyekben kell jelentkezni a javításra.

2. A CSATLAKOZÓ TISZTÍTÁSA

ha az előlap és készülék közötti csatlakozú beszennyeződött, ez zavarokat okozhat a készülék működésében.

Ezt megelőzendő, tisztítsa meg a csatlakozót egy puha, alkoholba itatatott vattával.

FIGYELEM: tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. ne használjon fémtárgyakat a tisztításhoz.

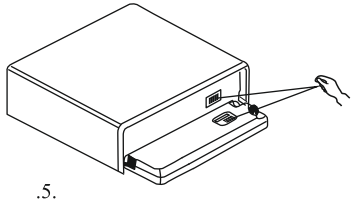

AZ ÓRA MŰKÖDÉSE

1) Idő kijelzése

Rádió vagy Mp3 módban nyomja meg röviden a CLK gombot és a kijelzőn 5 mp.-ig megjelenik az idő. Újra megnyomva, megjelennek a Rádió vagy MP3-al kapcsolatos működési információk.

Az óra 24 órás módban mutatja az időt.

2) Óra beállítása

A CLK gombot hosszan megnyomva, sorra megjelenik villogva az óra és a perc beállítási lehetősége, amit a ⏭ és ⏮ gombokkal állíthatunk be.
A Clk gomb újboli rövid megnyomására a készülék visszatér a Rádió vagy Mp3 üzemmódba.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Frekvenciatartomány	87.5MHz~108MHz
Érzékenység	< 37dB
Jel/zaj viszony	⩾ 40dB
Áthallás	⩾ 20dB


Mp3 Lejátszó


Támogatott formátum	Mp3
Hordozó	U-disk、SD/MMC/TF card
Frekvenciaátvitel	100Hz~16kHz
Jel/zaj viszony	⩾ 45dB
Áthallás	⩾ 45dB

Caracteristici aparat

Tápfeszültség	12V
Kimenő teljesítmény	4x50 W
Hangszórró impedancia	4-8 Ohmi
Méretek	178 mm x 50 mm x 125 mm

VEZETÉKELÉSI RAJZ

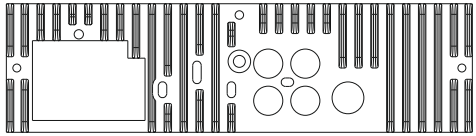

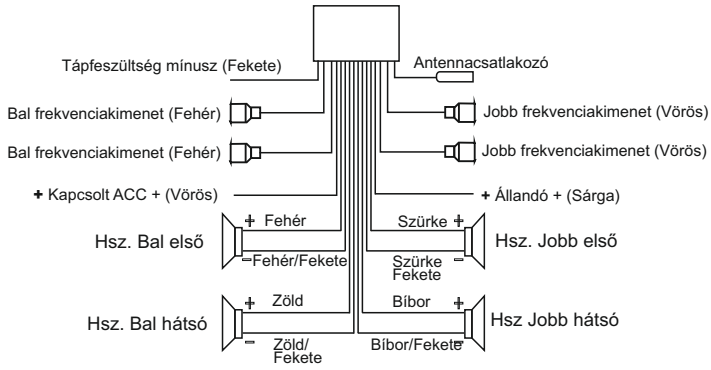

HIBÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK

Jelenség	Lehetséges ok	Elhárítás
Nincs tápfeszültség	1. Hibás betáplálás	Javítsa ki a betáplálást
	2. Kiégett biztosíték	Cseréljen biztosítékot
Nem jelenik meg semmi a kijelzőn	1. A sárga vezeték nincs az akku +-ra kapcsolva	Állítsa helyre a kapcsolatot
	2A sárga vezeték biztosítéka kiégett	Cseréljen biztosítékot
Nincs hang	1. Nincs táplálás	Javítsa ki a betáplálást
	2 Hangszóróvezeték szakadt	Állítsa helyre a kapcsolatot
Gyenge, vagy torz hang	1. Túl nagy az akku belső ellenállása	Cseréljen akkumulátort
	Rossz antennacsatlakozás	Állítsa helyre a kapcsolatot
Mono lejátszás	1. Az egyik hangszóróvezeték szakadt	Állítsa vissza a kapcsolatot
	2. Helyzelen balanszbeállítás	Állítsa be a balanszot