




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Összeszerelési útmutató a DSO138 akril házhoz (2-ik módszer)

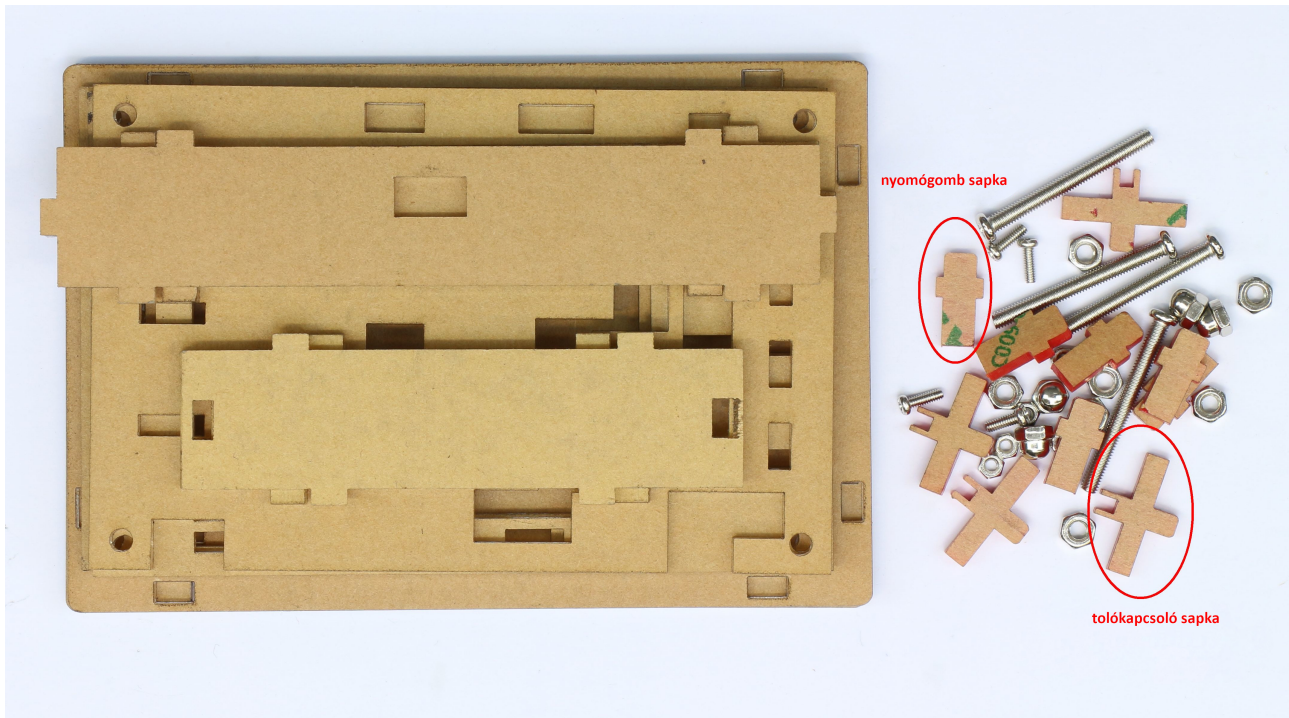

1: Az alkatrészek ellenőrzése

Mielőtt elkezdené, gondosan ellenőrizze a készlet tartalmát:

- Akril alkatrészek: alaplap, 3 darab köztes lemez, fedlap, 4 darab oldallap
- Piros akril alkatrészek: 3 tolókapcsoló-sapka, 5 nyomógomb-sapka (1-2 darab tartalék)
- 4 darab hosszú csavar (M3x30), 8 darab M3-as anya, 4 darab M3-as díszanya (zárt anya)
- 4 darab rövid csavar (M2x6), 4 darab M2-es anya


Minden akril alkatrészt (a piros sapkákat is) barna papír védőfólia borít mindkét oldalon. Ezt az összeszerelés előtt óvatosan húzza le.

Az ujjenyomatokat kizárólag finom szövésű mikroszálas kendővel tisztítsa.

Soha ne használjon vegyszereket, például alkoholt vagy benzint a tisztításhoz!


A mikroszálas kendőt 1 liter langyos víz és 1 csepp enyhe mosogatószer keverékével nedvesítse be.

Ebben az útmutatóban a barna védőfóliát az alkatrészeken hagytuk a jobb láthatóság érdekében!

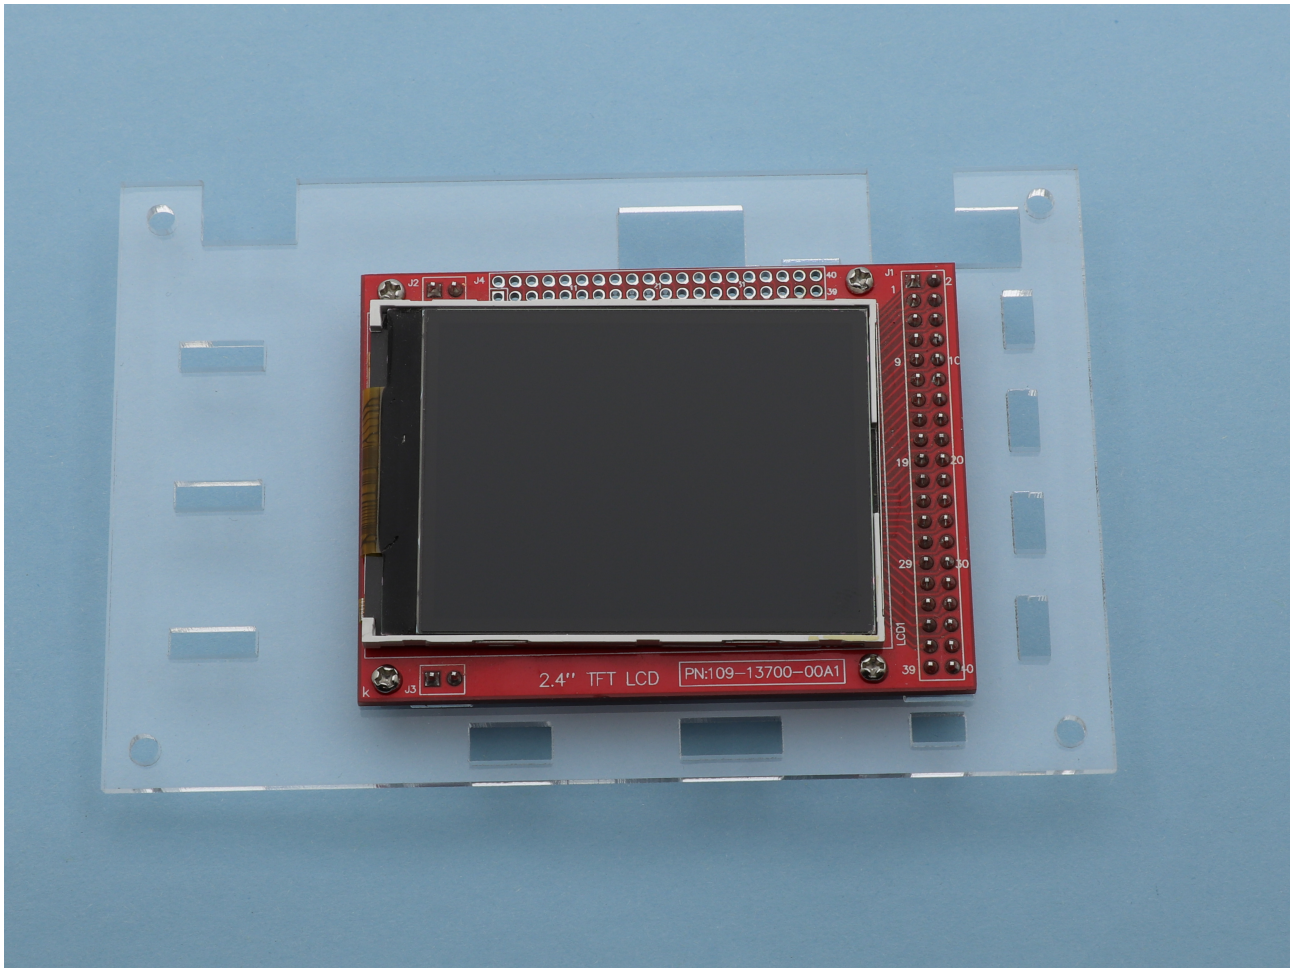


2: Köztes lemezre szerelt kijelző

Szerelje rá a kijelző modult a köztes lemezre a képen látható módon, rögzítse a 4 Mx6 csavarral és az M2-es anyával.

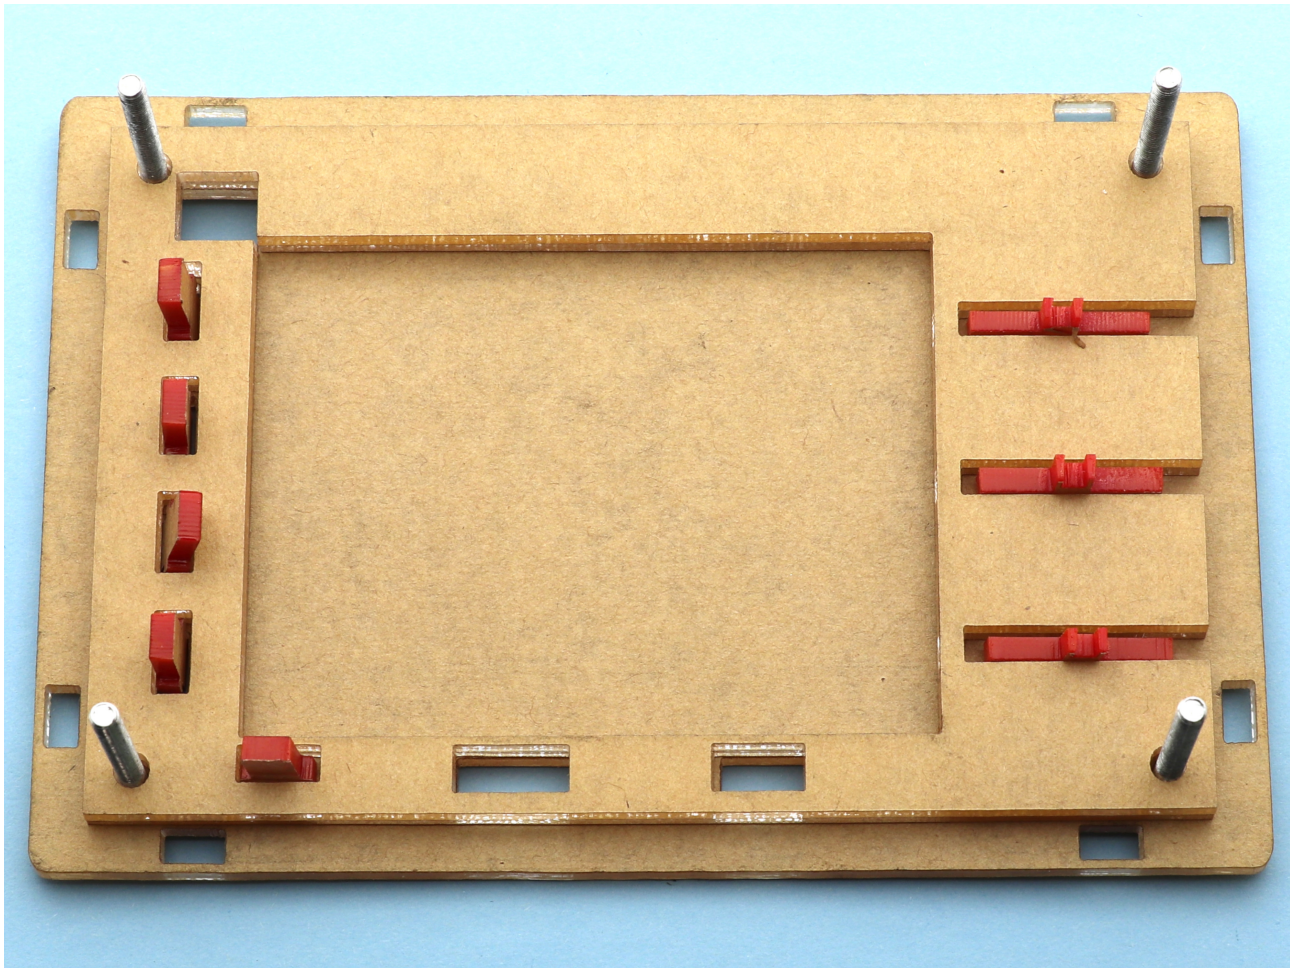


3: Előlap, 2 köztes lemez, tolókapcsoló és nyomógomb sapkák

Az előlapon dugja át a 4db M3x30-as csavart, majd húzza rá a két köztes lemezt. Tegye be a tolókapcsoló és nyomógomb sapkákat. A gombsapkák kis kiállása legyen lefelé. Ügyeljen, hogy az 5-ik, RESET gombsapka is bekerüljön.

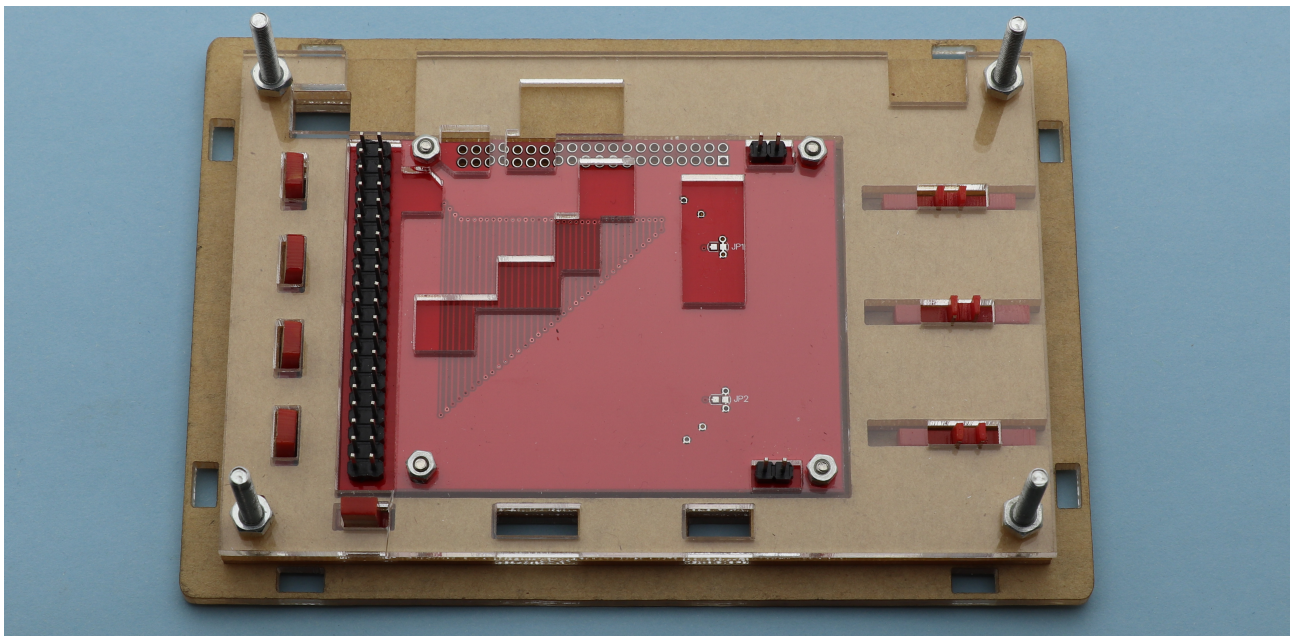

4: Kijelző, és köztes lemezek a piros sapkákkal rögzítve az előlaphoz.


Húzza rá a kijelzővel előszerelt köztes lemezt, majd rögzítse egymáshoz a 4 akrillemezt az M3-as anyákkal.

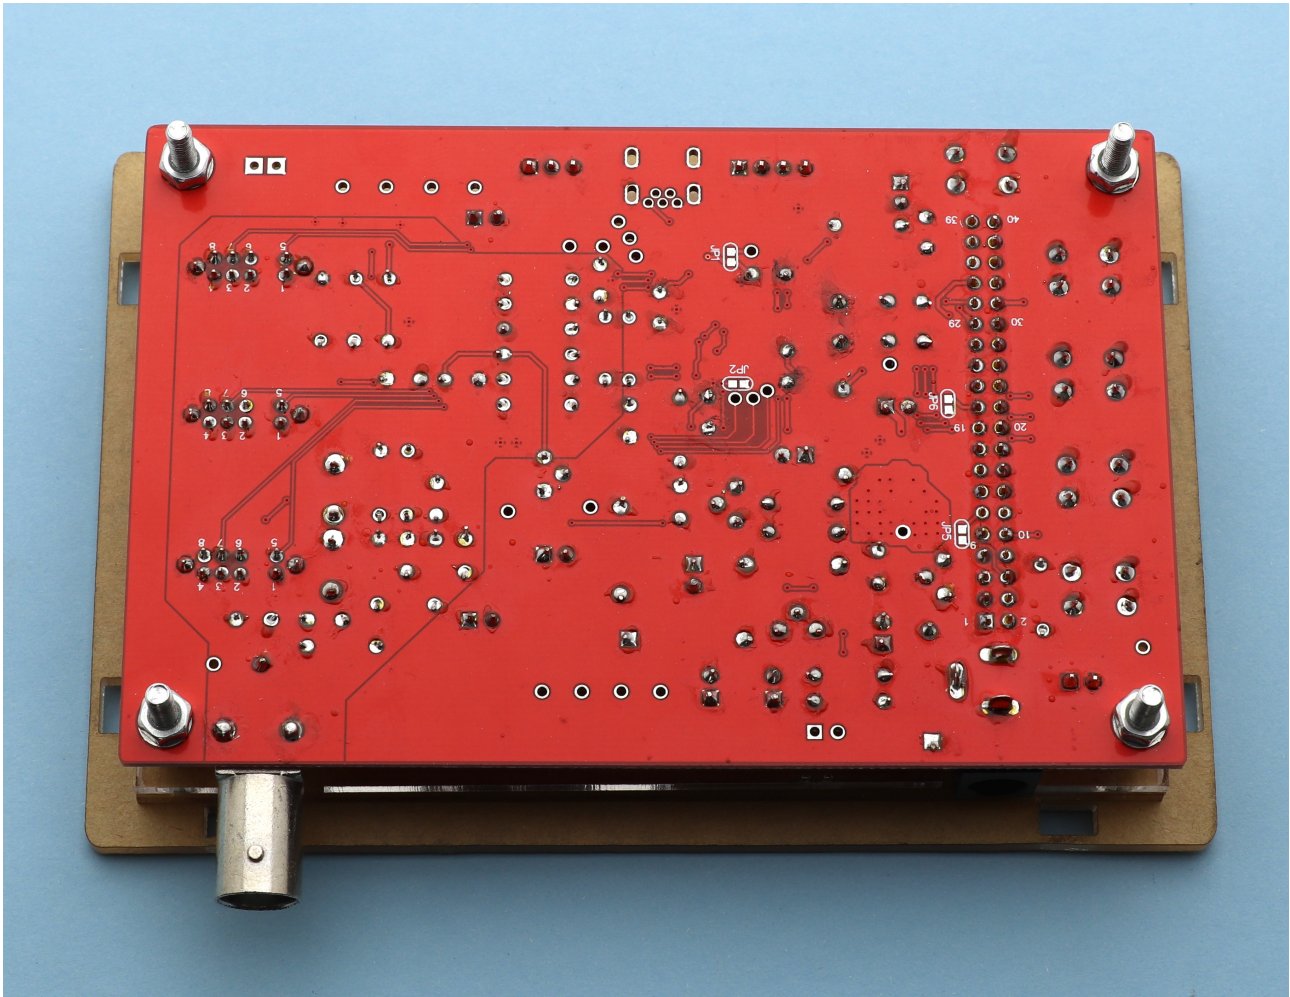

5: A PCB felszerelve


Helyezze fel a PCB alaplapot, és rögzítse az M3-as anyákkal.


Ügyeljen, hogy a kijelző tűkesorai illeszkedjenek a hüvelybe, ügyeljen a 2 pólusú tűkesorokra is. Ügyeljen a tolókapcsolók helyzetére.

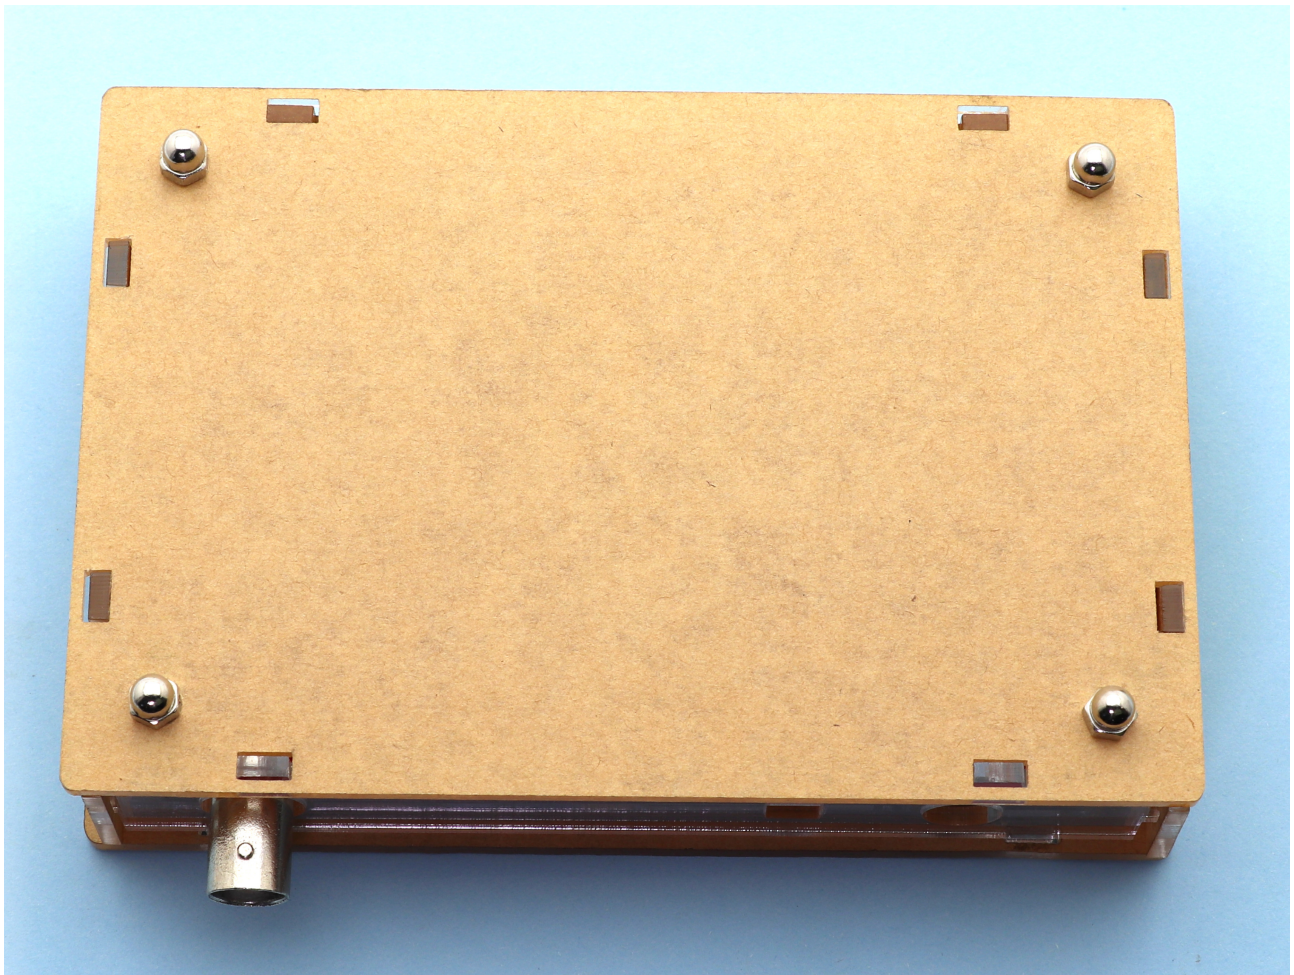

6: Az oldallemezek és az alsó lemez rögzítve

Tegye a négy oldalra a megfelelő oldallemezeket, majd az alsó lemezt húzza a menetszárra, és rögzítse az M3 zárt anyákkal.

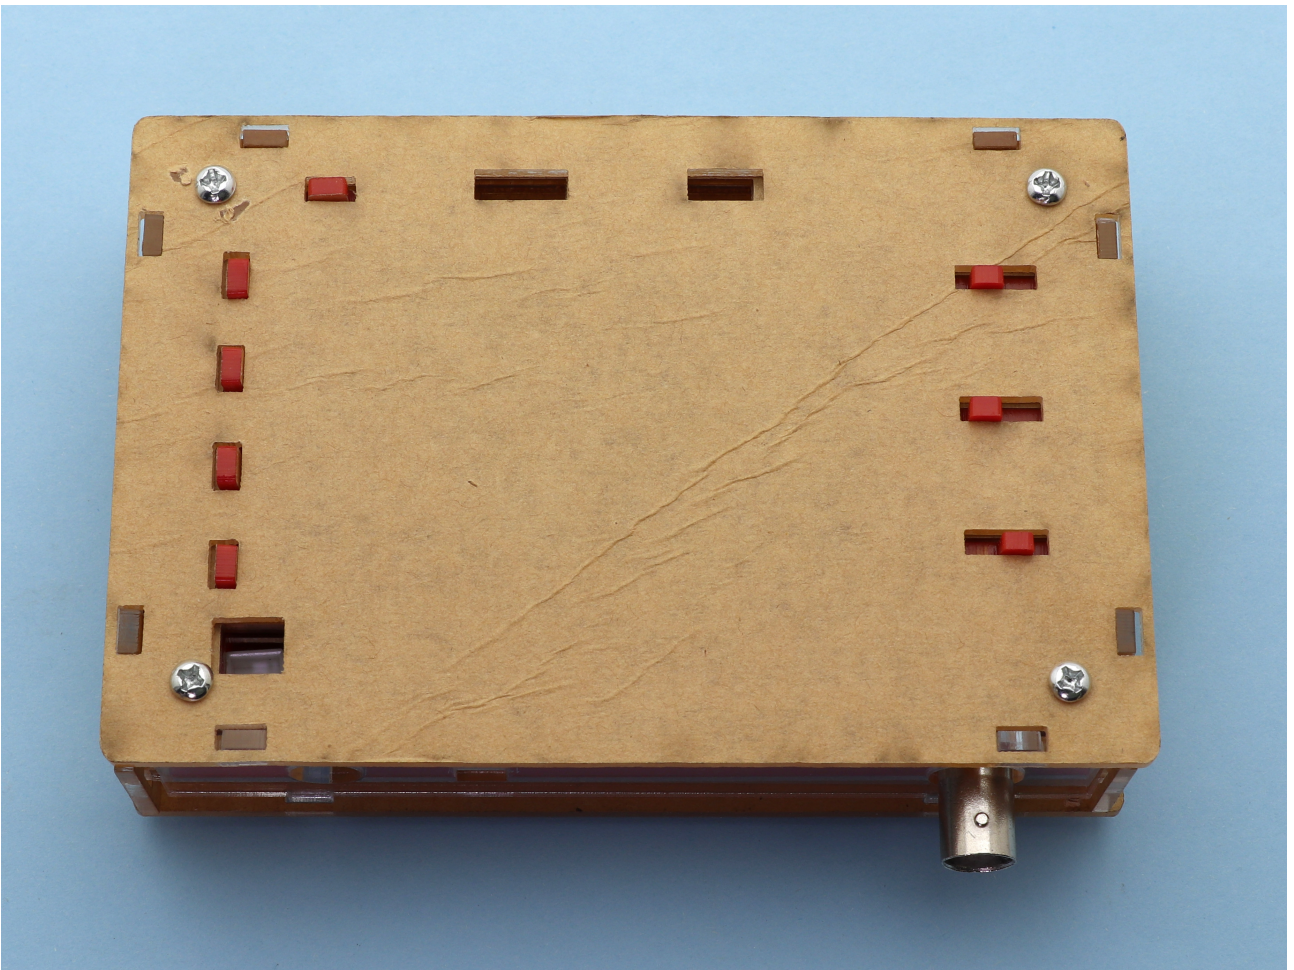

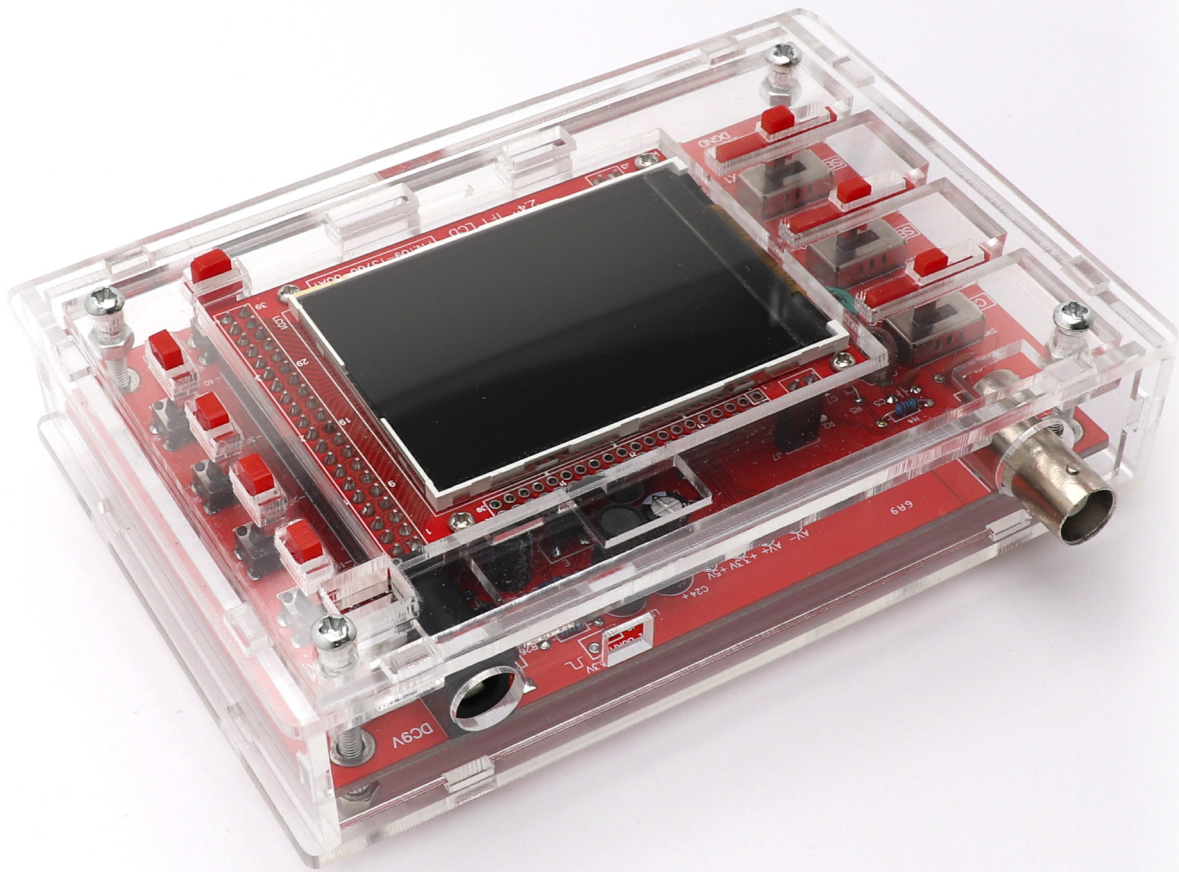

8: Végleges, összeszerelt készülék

Fontos figyelmeztetés!

A 4 díszanya és az M3x30-as csavarok elektromos összeköttetésben állnak a PCB földelésével (GND), ezért legyen nagyon óvatos, ha az oszcilloszkópot vezető felületre vagy a vizsgált eszközre helyezi, rövidzárlatot okozhat, ami tönkretelheti a DSO138-at vagy a vizsgált eszközt!